



Espressokocher
Espresso maker
Percolateur

kela⁺

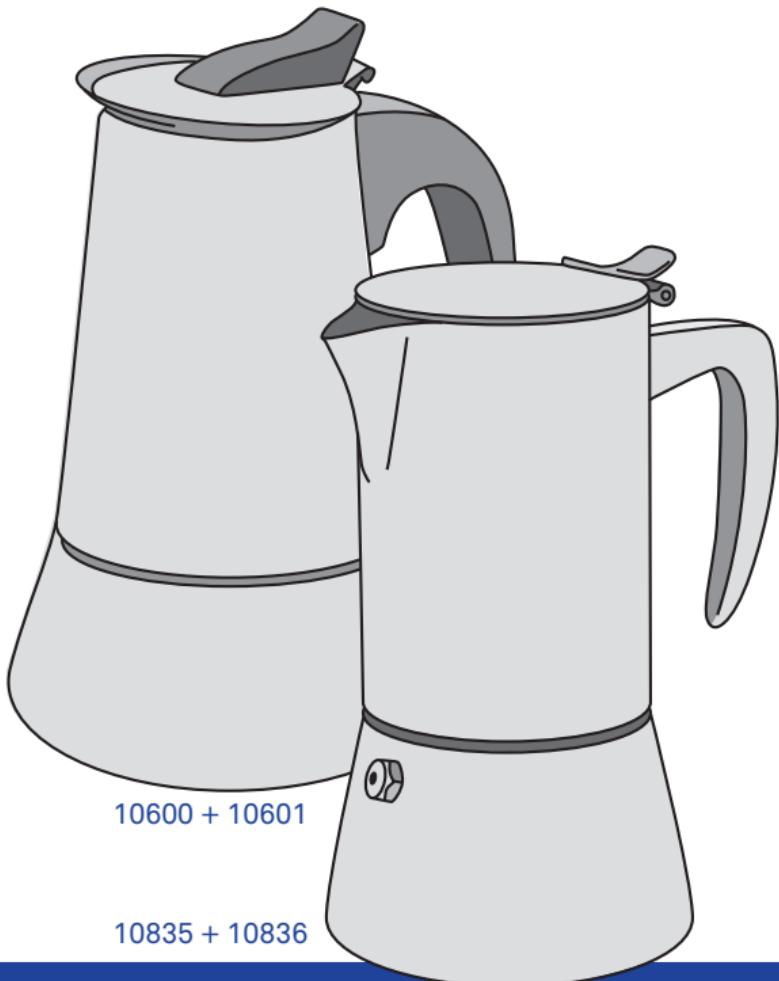

Hinweise zur Pflege und Sicherheit
Care & safety Instructions
Indications de sécurité et d'entretien

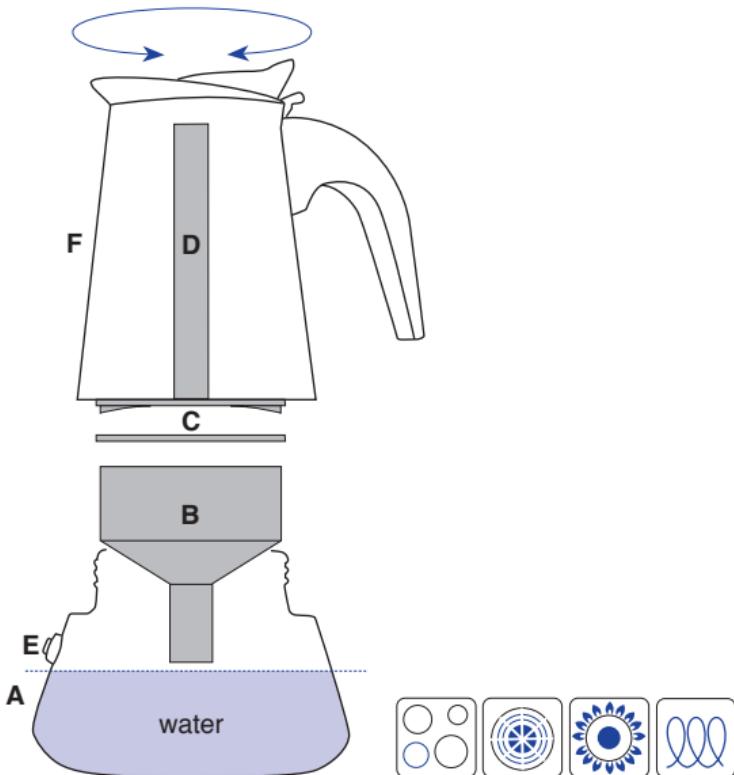

D

Pflege- & Sicherheitshinweise

*Sehr geehrter KELA-Kunde,
wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihres langlebigen Qualitäts-
produktes aus dem Hause Kela. Um damit viele Jahre Freude
zu haben, lesen Sie bitte die folgenden Produktinformationen,
Hinweise zu Gebrauch und Pflege sowie die Sicherheitsemp-
fehlungen.*

GEFAHREN- U. SICHERHEITSTECHNISCHE HINWEISE

Bitte lesen Sie in Ihrem eignen Interesse unbedingt die Be-
triebsanleitung vor dem ersten Gebrauch und beachten Sie alle
folgenden Gefahren- und Sicherheitshinweise. So helfen Sie
Unfälle und technische Störungen zu vermeiden.

Bitte beachten:

- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt in die Nähe des Gerätes.
- Versichern Sie sich, dass der Dampfausstoß vom Benutzer hinweggeht.
- Benutzen Sie den Kaffeebereiter nur für den Zweck, für den er bestimmt ist.
- Versichern Sie sich, dass der Kaffeebereiter vor Inbetriebnahme geschlossen ist.

- Betätigen Sie das Verschluss-/Öffnungs-System nicht, bevor der Kaffeebereiter abgekühlt ist, nachdem er von einer heißen Kochstelle entfernt wurde.
- Berühren Sie keine heißen Stellen, verwenden Sie Griff und Knopf.
- Verwenden Sie den Kaffeebereiter nicht ohne Wasser im Kocher.
- Benutzen Sie geeignete Heizquellen, nach den Bedienungsanweisungen.
- Verwenden Sie ausschließlich Ersatzteile von Kela, passend zum jeweiligen Modell.
- Bei Kaffeebereitern ohne Kaffeeaufguss-Behälter verwenden Sie eine Tasse mit einer Füllmenge, Größe und Volumen, empfohlen durch den Hersteller des Kaffeebereiters

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Reinigen Sie bitte die Espressomaschine gründlich, ohne Spülmittel oder Scheuerprodukte zu benutzen. Nach dem Reinigen, bitte 2x ohne Espresso Pulver betreiben.

ZUBEREITUNG

Schrauben Sie das Oberteil (F) vom Unterteil (A) ab und nehmen Sie den Trichtereinsatz (B) heraus. Füllen Sie Wasser in das Unterteil (A): es darf das Sicherheitsventil (E) nicht übersteigen. Füllen Sie den Trichtereinsatz (B) locker mit Espresso-Pulver. Vergewissern Sie sich, dass Siebeinsatz und Dichtungsring (C) unten im Oberteil (F) an ihrem Platz sind. Schrauben Sie nun das Oberteil (F) fest auf das Unterteil (A). Stellen Sie die Espressomaschine auf den Herd. Nach etwa 4/5 Minuten steigt der fertige Espresso durch das Steigrohr (D).

Der Boden der Espresso-Kanne ist induktionstauglich. Die Funktionsfähigkeit ist jedoch abhängig von der entsprechenden Topferkennungsfunktion, die je nach Gerät unterschiedlich sein kann. Sollte Ihr Espresso-Kocher deshalb nicht aufheizen, stellt dies kein Mangel an unserem Produkt dar.

REINIGUNGSHINWEISE

Spülen Sie die Einzelteile der Espressomaschine. Ersetzen Sie die Dichtung (C), wenn sie abgenutzt ist.
Die Garantie schließt den unsachgemäßen Gebrauch der Espressomaschine nicht ein!

GB

Care & safety instructions

Dear KELA customer,

We congratulate you on the purchase of your long-lasting quality product from Kela. In order to have many years of enjoyment with it, please read the following product information and instructions for use and care, as well as the safety recommendations.

HAZARDS AND SAFETY INFORMATION

In your own interest, please read the operating instructions before using for the first time and pay attention to the following hazards and safety information. This will help to prevent accidents and technical malfunctions.

Please note:

- Never leave children unsupervised near the appliance.
- Make sure that the steam outlet is pointing away from the user.
- Only use the coffee maker for the purpose for which it is intended.
- Make sure that the coffee maker is closed before switching on.
- Do not press the closing/opening system before the coffee maker has cooled down, once it has been removed from a hot heat source.
- Never touch hot points – use the handle and knob.
- Never use the coffee maker without water in the kettle.
- Use suitable heat sources in accordance with the operating instructions.
- Only use Kela spare parts recommended for the respective model.
- With coffee makers that do not have a coffee infusion container, use a cup with a filling volume and size, as recommended by the manufacturer of the coffee maker

BEFORE USING FOR THE FIRST TIME

Clean the espresso maker thoroughly without using detergent or scouring agents. Once you have cleaned the espresso maker, complete the steps required for preparing espresso twice, without using espresso powder.

PREPARATION

Unscrew the upper section (F) from the lower section (A) and remove the funnel (B). Fill the lower section (A) with water, making sure that the water remains below the safety valve (E). Fill the funnel (B) lightly with espresso powder. Make sure that the filter and rubber gasket (C) at the bottom of the upper section (F) are correctly positioned. Now screw the upper section (F) securely onto the lower section (A). Place the espresso maker on your cooker. After approximately 4-5 minutes, the freshly-prepared espresso will rise through the central column (D).

The bottom of the espresso maker is suitable for induction cookers. The functionality depends on the respective pan detection function though, which can vary depending on the used device. If your espresso maker won't heat up, it does not represent a defect of our product.

CLEANING INSTRUCTIONS

Clean the individual parts of the espresso maker. Replace the gasket (C) once it is worn out.

The guarantee does not apply if the coffee maker is not used as intended.

F

Instructions d'entretien et de sécurité

Chers clients KELA,

Nous vous félicitons pour l'acquisition de votre produit de qualité durable Kela. Veuillez lire les informations suivantes sur le produit, les consignes d'utilisation optimale et d'entretien, ainsi que les recommandations de sécurité pour pouvoir profiter des avantages de votre produit pendant de nombreuses années.

AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Dans votre propre intérêt, veuillez lire soigneusement les remarques de sécurité et les avertissements suivants avant d'utiliser votre machine à Espresso pour la première fois. Le respect des instructions du présent mode d'emploi permettra d'éviter les accidents et les risques de défaillance technique.

Important :

- Ne laissez jamais les enfants sans surveillance près de l'appareil.
- Assurez-vous que le chemin d'évacuation de la vapeur soit à bonne distance de l'utilisateur.
- Destinez la cafetière uniquement à l'usage pour lequel elle a été initialement conçue.
- Assurez-vous que la machine est correctement fermée avant sa mise en service.
- N'actionnez pas le système d'ouverture/fermeture avant complet refroidissement de la machine à café et après l'avoir retirée du feu ou de la plaque de cuisson.
- Ne touchez en aucun cas les parties chaudes, utilisez la poignée ou le bouton.
- N'utilisez pas la machine à café sans eau dans la bouilloire.
- Utilisez des sources de chaleur adaptées, suivre les consignes d'utilisation mentionnées.
- Utilisez exclusivement des composants et accessoires Kela, adaptés à chaque modèle.
- Pour les machines à café sans tiroir marc de café, utilisez une tasse avec une quantité de remplissage, une dimension et un volume recommandés par le fabricant de la machine à café.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Nettoyer la machine à Espresso abondamment à l'eau claire sans utiliser de produit détergent. Après le nettoyage, faire tourner 2x la machine à vide.

PRÉPARATION

Dévisser la partie F de la partie A et retirer le filtre B. Verser l'eau dans la partie A, le niveau ne doit pas dépasser la valve de sécuri-

té E. Verser le café dans le filtre B. Vérifier que le joint C ainsi que la pièce F soit bien à leurs places. Visser fortement la pièce F sur la pièce A. Poser la machine à Espresso sur votre plaque. Après 4/5 minutes l'espresso terminé est évacué par la cheminée D.

Le fond de la cafetière italienne convient à l'induction. L'aptitude à fonctionner dépend néanmoins de la fonction d'auto-détection, qui peut varier selon l'appareil. Si votre cafetière ne chauffe pas, ceci ne signifie donc pas un défaut de notre produit.

Entretien

Rincer les différentes pièces à l'eau claire. Changer le joint C dès signe d'usure.

La garantie ne couvre pas une mauvaise utilisation de la machine à Espresso !

E

Indicaciones de cuidado y seguridad

Estimado cliente de KELA:

Felicidades por haber comprado un producto de calidad duradero de la empresa Kela. Para que pueda disfrutarlo durante muchos años rogamos que lea la información del producto, las indicaciones de uso y cuidado y las recomendaciones de seguridad siguientes.

INDICACIONES DE PELIGRO E INDICACIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD

Por su propio interés, lea el manual de instrucciones antes del primer uso y observe las siguientes indicaciones de peligro y seguridad. Así ayudará a evitar accidentes y fallos técnicos.

Nota importante:

- Nunca deje niños sin vigilancia cerca del aparato.
- Asegúrese de que la expulsión del vapor no va hacia el usuario.
- Utilice la cafetera con el único propósito para el que está prevista.
- Asegúrese de que la cafetera está cerrada antes de ponerla en funcionamiento.
- Tras retirar la cafetera de la fuente de calor, no accione el sistema de cierre-apertura antes de que se enfrie la cafetera.
- No toque las zonas calientes; utilice el asa y el botón.
- No utilice la cafetera sin agua en el hervidor.
- Utilice fuentes de calor adecuadas siguiendo las instrucciones de funcionamiento.
- Utilice únicamente piezas de recambio de Kela adecuadas para el modelo correspondiente.
- Con las cafeteras sin recipiente para la infusión de café, utilice una taza con una cantidad de llenado, un tamaño y un volumen recomendados por el fabricante de la cafetera

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

Limpie a fondo la máquina Espresso, sin usar lavavajillas ni productos abrasivos. Despues de limpiarla, efectuar el ciclo de funcionamiento 2 veces sin poner café.

PREPARACIÓN

Desenrosque la parte superior (F) de la inferior (A) y extraiga el embudo (B). Llene agua en la parte inferior (A): no debe sobrepasar la válvula de seguridad (E). Llene el embudo (B) con café Espresso en polvo sin compactar. Compruebe que el colador y el anillo de la junta (C) estén colocados en su lugar debajo de la parte superior (F). Seguidamente, enrosque firmemente la parte superior (F) en la inferior (A). Coloque la máquina Espresso sobre la cocina. Despues de 4/5 minutos, el café Espresso asciende a través del tubo ascendente (D).

El fondo de la olla espresso es adecuado para una hornilla de inducción. La funcionalidad depende del dispositivo de calentamiento a utilizar y puede ser diferente en cada hornilla. En caso de que su máquina de espresso no calentara, esto puede ser un indicativo de falla en nuestro producto.

LIMPIEZA

Lave las diferentes piezas de la máquina Espresso. Cambie la junta (C) cuando esté desgastada. Si la máquina se usa inadecuadamente se perderán los derechos de la garantía.

P

Instruções de segurança e conservação

Caro cliente KELA,

Parabéns pela aquisição do seu produto de qualidade duradoura da Kela. Para poder utilizá-la durante muitos anos, leia as seguintes informações do produto, as indicações para utilização e cuidados, bem como as recomendações de segurança.

INDICAÇÕES TÉCNICAS DE PERIGOS E DE SEGURANÇA

Por favor leia, para o seu próprio interesse, o manual de instruções, antes da primeira utilização, e respeite as seguintes indicações de perigos e de segurança. Deste modo ajuda a prevenir acidentes e avarias técnicas.

Por favor, tenha em atenção:

- Nunca deixe crianças sozinhas, sem vigilância próximo do aparelho.
- Certifique-se de que a ejeção do vapor não seja direcionado para o utilizador.
- Utilize a cafeteira apenas para a finalidade a que se destina.
- Certifique-se de que a cafeteira se encontra fechada antes da colocação em funcionamento.
- Não acione o sistema de fecho/abertura, antes que a cafeteira tenha arrefecido, depois de ser retirada do fogão.

- Não toque nas superfícies quentes, utilize a pega e o botão.
- Não utilize a cafeteira sem água dentro do compartimento de fervura.
- Utilize fontes de calor adequadas de acordo com as indicações de utilização.
- Utilize exclusivamente peças de reposição da Kela, adequadas ao respetivo modelo.
- Nas cafeteiras sem reservatório para infusão de café utilize uma chávena, com uma capacidade de enchimento, tamanho e volume, recomendada pelo fabricante da cafeteira

ANTES DO PRIMEIRO USO

Limpe bem a máquina de espresso, sem usar detergentes ou produtos abrasivos.

Após a limpeza, fazer um espresso 2x sem o pó.

PREPARAÇÃO

Desparafuse a parte superior (F) da parte inferior (A) e retire o funil (B). Encha a parte inferior (A) com água: o nível da válvula de segurança (E) não pode ser excedido. Encha o funil (B) com pó de espresso, sem pressioná-lo. Verifique se a peneira e o anel de vedação (C) na parte superior (F) encontram-se na posição correta. Parafuse com força a parte superior (F) sobre a parte inferior (A). Coloque a máquina de espresso sobre o fogão. Após aproximadamente 4 ou 5 minutos, o espresso pronto sai pelo tubo central (D).

A base desta cafeteira é adequada para indução. Esta funcionalidade está, no entanto, dependente da respetiva função de deteção da cafeteira, que pode apresentar diferenças consoante a placa de indução. Caso a sua máquina de café espresso não aqueça, isso não é uma falha do nosso produto.

LIMPEZA

Lave a partes separadas da máquina de espresso. Substitua a vedação (C) quando esta estiver desgastada.

A garantia não cobre o uso inapropriado da máquina de espresso!

Indicazioni per la cura & istruzioni di sicurezza

*Gentile cliente KELA,
grazie per l'acquisto di questo prodotto KELA, molto resistente e
di alta qualità. Per utilizzarlo al meglio per molti anni, leggere le
seguenti informazioni sul prodotto, le indicazioni sull'uso e sulla
manutenzione e i suggerimenti per la sicurezza.*

PERICOLI E AVVERTENZE SULLA SICUREZZA

Nel proprio interesse, leggere le istruzioni per l'uso prima del primo impiego e osservare tutte le seguenti avvertenze sui pericoli e sulla sicurezza. In tal modo si evitano incidenti e guasti tecnici.

Attenzione:

- non lasciare mai i bambini da soli vicino al dispositivo.
- assicurarsi che il getto di vapore non sia rivolto verso l'utente.
- usare la caffettiera solo per lo scopo a cui è destinata.
- accertarsi che la caffettiera sia chiusa prima di metterla in funzione.
- Non azionare il sistema di chiusura/apertura prima che la caffettiera si sia raffreddata e dopo averla rimossa dal punto di cottura.
- non toccare i punti caldi, usare il manico e il pomello.
- non usare la caffettiera senza acqua nel bollitore.
- usare fonti di calore adeguate attenendosi alle istruzioni per l'uso.
- usare esclusivamente ricambi Kela, compatibili con il relativo modello.
- Nelle caffettiere senza contenitore di raccolta, usare una tazza con la capacità, le dimensioni e il volume consigliato dal produttore della caffettiera

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

Detergere a fondo la macchinetta per caffè. Per il lavaggio non utilizzare né detergente, né detersivo in polvere.

Utilizzare a vuoto la macchinetta per caffè per 2 volte senza caffè in polvere macinato.

PREPARAZIONE

Svitare la parte superiore (F) della macchinetta per caffè dalla parte inferiore (A) ed estrarre il filtro metallico a forma di imbuto (B). Riempire d'acqua la parte inferiore (A) prestando attenzione affinché il livello dell'acqua non superi la valvola di sicurezza (E). Riempire il filtro metallico a forma di imbuto (B) con il caffè in polvere macinato facendo attenzione a non riempirlo eccessivamente. Accertarsi che il filtro metallico a forma di imbuto e la guarnizione in gomma (C) siano posizionati correttamente nella parte inferiore (F). Avvitare infine saldamente la parte superiore (F) alla parte inferiore (A) della macchinetta per caffè. Mettere la macchinetta per caffè sul fuoco. Dopo circa 4 - 5 minuti il caffè sale attraverso la cannula (D) del filtro metallico a forma di imbuto.

Il fondo della caffettiera è adatto per i forni ad induzione. La funzionalità dipende tuttavia dalla rispettiva funzione di riconoscimento della pentola, che può essere diversa a seconda del dispositivo. Se la vostra macchina per caffè espresso perciò non si scalda, ciò non è dovuto ad un difetto del nostro prodotto.

COME DETERGERE LA MACCHINETTA PER CAFFÈ

sciacquare con acqua le singole parti della macchinetta per caffè. Sostituire la guarnizione in gomma (C), se usurata.

Si esclude ogni tipo di diritto di garanzia derivante da un uso improprio della macchinetta per caffè!

NL

Onderhouds- & veiligheidsinstructies

Geachte KELA-klant,

Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van uw duurzame kwaliteitsproduct van Kela. Voor jarenlang plezier met uw aanschaf adviseren wij u, de onderstaande productinformatie, adviezen voor optimaal gebruik en onderhoud evenals de veiligheidsinstructies door te lezen.

GEVAREN- EN VEILIGHEIDSTECHNISCHE OPMERKINGEN

Lees in uw eigen belang vóór het eerste gebruik de handleiding zorgvuldig door en neem alle onderstaande gevaren- en veiligheidsinstructies in acht. Op deze manier kunnen ongevallen en technische storingen worden voorkomen.

Let op:

- laat kinderen nooit zonder toezicht in de buurt van het apparaat.
- Zorg ervoor dat de dampuitstoot van de gebruiker af is gericht.
- Gebruik de koffiezetter alleen voor het juiste doel.
- Zorg er vóór ingebruikname voor dat de koffiezetter is gesloten.
- Gebruik het open-/sluitsysteem niet voordat de koffiezetter is afgekoeld nadat het apparaat van een hete kookplaat is verwijderd.
- Raak de hete plaatsen niet aan, gebruik de greep en de knop.
- Gebruik de koffiezetter niet zonder water.
- Gebruik een geschikte warmtebron zoals beschreven in de handleiding.
- Gebruik uitsluitend vervangende onderdelen van Kela die bedoeld zijn voor het resp. model.
- Bij koffiezeters zonder uitgietreservoir, kunt u gebruik maken van een kopje met de juiste afmetingen zoals door de fabrikant van de koffiezetter wordt aangeraden.

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

De Espressomachine grondig reinigen zonder daarvoor wasmiddelen of schurende producten te gebruiken.

Na het reinigen het apparaat tweemaal gebruiken zonder Espressomelange.

ESPRESSO ZETTEN

Het bovenstuk (F) van het onderstuk (A) afschroeven en vervolgens de trechtervormige houder (B) uitnemen. Water in het onderstuk gieten (A): het waterpeil mag niet boven de veiligheidsklep (E) komen. De trechtervormige houder (B) losjes met Espressomelange vullen. Controleer of de zeef en de pakkerring (C) onder in het bovenstuk (F) goed op hun plek zitten. Schroef nu het bovenstuk (F) vast op het onderstuk (A). Plaats de Espressomachine op het fornuis. Na ca. 4 à 5 minuten komt de gezette Espresso omhoog door de stijgbuis (D).

De bodem van de espresso maker is geschikt voor inductieplaten. De functionaliteit hangt af van de respectievelijke pandetectie hoewel die kan variëren afhankelijk van het gebruikte toestel. Indien je espresso maker niet opwarmt, betekent dit geen defect van ons product.

REINIGING:

De onderdelen van de Espressomachine goed afspoelen. U moet pakking (C) vervangen als deze versleten is.
De garantie vervalt bij ondeskundig gebruik van de Espressomachine!

FIN

Hoito- & turvaohjeita

*Hyvä KELA-asiakas,
onnittelumme Kelan pitkäikäisen laatuutuotteen hankinnasta. Voit pidentää tuotteen käyttöikää lukemalla seuraavat tuotetiedot, käyttöohjeet, hoito- ja puhdistusohjeet sekä turvallisuussuositukset.*

VAROITUKSET JA TURVALLISUUSTEKNISET OHJEET

On oman etusi mukaista lukea käyttöohjeet ennen käyttöönottoa ja ottaa kaikki alla olevat varoitukset ja turvallisuusohjeet huomioon. Näin välttyt varmimmin vahingoilta ja teknisiltä ongelmilta.

Huomaa:

- Älä jätä laitetta koskaan ilman valvontaa lasten ulottuville.
- Varmista, että höyryä ulostulosuunta on käyttäjästä pois päin.
- Käytä kahvinkeitintä vain sille tarkoitettuun käyttötarkoitukseen.
- Varmista, että kahvinkeitin on kiinni ennen käyttöönottoa.
- Älä käytä aukaisu-/kiinnitysjärjestelmää, ennen kuin kahvinkeitin on siirretty pois liedeltä ja se on jäähnytynyt.
- Älä kosketa kahvinkeittimen kuumia osia, vaan käytä kahvaa ja painiketta.
- Älä käytä kahvinkeitintä, jos sen keitinosassa ei ole vettä.
- Käytä käyttööhjeen mukaisia tarkoitukseen sopivia kuumentusvälineitä.
- Käytä ainoastaan Kelan kulloiseenkin malliin sopivia varaosia.
- Jos käytössäsi on kahvinkeitin, johon ei kuulu kahvihaudastiaa, käytä kahvinkeittimen valmistajan suosittelemaa kuppikokoa.

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ

Puhdista espressokeitin huolellisesti ilman pesuaineita tai hanakaavia tuotteita. Käytä puhdistuksen jälkeen keitintä 2 kertaa ilman kahvijauhetta.

VALMISTUS

Kierrä yläosa (F) irti alaosasta (A) ja ota siiviläosa (B) pois.
Täytä vettä alaosaan (A): vesi ei saa ulottua varoventtiiliin (E)

yläpuolelle. Täytä siiviläosa (B) espressojauheella löysästi. Varmista, että siiviläosa ja tiivisterengas (C) ovat paikoillaan yläsan (F) alapuolella. Kierrä nyt yläosa (F) tiiviisti kiinni alaosaan (A). Aseta espressokeitin sähkö- tai kaasuliedelle. Noin 4-5 minuutin päästä valmis espressojuoma nousee putkea (D) pitkin ylös.

Espressokeitimen pohja soveltuu induktioliesille. Toiminta riippuu kuitenkin lieden pannuntunnistusominaisuudesta, joka saattaa vaihdella eri laitteiden välillä. Jos espressokeitimesi ei lämpene, ei se välittämättä tarkoita tuottemme olevan viallinen.

PUHDISTUS

Huuhtele espressokeitimen osat. Vaihda tiiviste (C), jos se on kulunut.

Takuu ei kata espressokeitimen asiantuntematonta käyttöä!

GR

Οδηγίες Χρησης

*Αγαπητή/έ πελάτη της KELA,
σας συγχαίρουμε για την αγορά του ανθεκτικού προϊόντος
ποιότητας της Kela. Για να μπορείτε να το απολαμβάνετε για
πολλά χρόνια, διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες προϊό-
ντος, τις υποδείξεις για τη χρήση και τη φροντίδα, καθώς και
τις προτάσεις ασφαλείας.*

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για τη δική σας ασφάλεια, διαβάστε οπωσδήποτε τις οδηγί-
ες χρήσης πριν από την πρώτη χρήση και προσέχετε όλες
τις παρακάτω υποδείξεις κινδύνου και ασφαλείας. Έτσι
μειώνεται ο κίνδυνος ατυχημάτων και τεχνικών βλαβών.

Προσέξτε:

- Μην αφήνετε ποτέ τα παιδιά χωρίς επίβλεψη κοντά στη συσκευή.
- Διασφαλίστε ότι ο ατμός εξάγεται μακριά από τον χρήστη.
- Χρησιμοποιείτε τη μηχανή του καφέ μόνο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται.
- Να βεβαιώνεστε ότι η μηχανή του καφέ είναι κλειστή προτού τη θέσετε σε λειτουργία.
- Μην ενεργοποιείτε το σύστημα κλεισίματος/ανοίγματος προτού κρυώσει η μηχανή του καφέ, αφότου έχει απομακρυνθεί από ένα καυτό μάτι.
- Μην αγγίζετε καυτά σημεία, χρησιμοποιείτε τη λαβή και το κουμπί.
- Μη χρησιμοποιείτε τη μηχανή του καφέ χωρίς νερό στο βραστήρα.
- Χρησιμοποιείτε κατάλληλες πηγές θερμότητας, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ανταλλακτικά της Kela, κατάλληλα για το εκάστοτε μοντέλο.

- Σε μηχανές παρασκευής καφέ χωρίς δοχείο έγχυσης καφέ, χρησιμοποιείτε ένα φλιτζάνι με καθαρό βάρος, μέγεθος και όγκο που συνιστάται από τον κατασκευαστή της μηχανής παρασκευής καφέ

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Καθαρίστε διεξοδικά την εσπρεσιέρα, χωρίς να χρησιμοποιήσετε σαπούνι ή κάποιο άλλο μέσο καθαρισμού.

Αφού την καθαρίσετε, χρησιμοποιήστε την δύο φορές, χωρίς να προσθέσετε καφέ.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Ξεβιδώστε τον πάνω θάλαμο (F) από τον κάτω θάλαμο (A) και αφαιρέστε το κωνικό φίλτρο (B). Γεμίστε τον κάτω θάλαμο (A) με νερό: το νερό δεν πρέπει να ξεπεράσει τη βαλβίδα ασφαλείας. Βάλτε στο φίλτρο (B) καφέ, χωρίς να το παραγμίσετε. Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο και η φλάντζα στεγανοποίησή του (C) έχουν τοποθετηθεί σωστά στο κάτω μέρος του πάνω θαλάμου (F). Στη συνέχεια βιδώστε καλά τον πάνω θάλαμο (F) με τον κάτω θάλαμο (A). Τοποθετήστε την εσπρεσιέρα πάνω σε μία ηλεκτρική εστία ή σε ένα γκαζάκι. Μετά από 4-5 λεπτά, ο έτοιμος εσπρέσο περνάει μέσα από το σωληνάκι ανόδου (D).

Ο πάτος της καφετιέρας του εσπρέσο είναι κατάλληλος για επαγγεική θέρμανση. Αν θα λειτουργήσει εντούτοις, εξαρτάται από την αντίστοιχη λειτουργία ανίχνευσης σκεύους, η οποία μπορεί να διαφέρει ανά συσκευή. Στην περίπτωση επομένων που η καφετιέρα σας δεν θερμανθεί, αυτό δεν αποτελεί ανεπάρκεια του προϊόντος μας.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Καθαρίστε τα μεμονωμένα εξαρτήματα της εσπρεσιέρας. Αντικαταστήστε τη φλάντζα (C), όταν φθαρεί.

Η εγγύηση δεν καλύπτει την μη ενδεδειγμένη χρήση της εσπρεσιέρας!

TK

Bakım ve emniyet bilgileri

Sayın KELA Müşterisi,

Kela markasının uzun ömürlü kaliteli ürününü satın aldığınız için sizi tebrik ederiz. Bu ürününden uzun yıllar memnun kalmak için lütfen aşağıdaki ürün bilgilerini, kullanım ve bakım uyarılarını ve güvenlik tavsiyelerini okuyun.

TEHLİKE BİLGİLERİ VE GÜVENLİK TEKNİĞİ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİLGİLER

Kendi iyiliğiniz için lütfen ilk kullanımından önce işletim kılavuzunu okuyun ve aşağıdaki tehlike bilgilerini ve güvenlik tekniği açısından önemli bilgilerini dikkate alın. Böylece kazaları ve teknik arızaları önlemeye yardımcı olabilirsiniz.

Lütfen dikkate alın:

- Çocukları kesinlikle gözetimsiz olarak cihazın yakınında bırakmayın.
- Buhar çıkışının kullanıcıya doğru olmadığından emin olun.
- Kahve makinesini sadece öngörüldüğü amaç doğrultusunda kullanın.
- İşletime almadan önce kahve makinesinin kapalı olduğundan emin olun.
- Kahve makinesini sıcak bir pişirme yerinden aldıktan sonra soğutmadan kapatma/açma sistemini kullanmayın.
- Sıcak yerlere dokunmayın, sapı ve düğmeyi kullanın.
- Kahve makinesini, ısıticıda su olmadan kullanmayın.
- Kullanım talimatlarına uygun ısı kaynakları kullanın.
- Sadece ilgili modele uygun Kela yedek parçaları kullanın.
- Kahve fincanı olmayan kahve makinelerinde, kahve makinesi üreticisinin önerdiği dolum miktarına, boyuta ve hacme sahip bir fincan kullanın

İLK KULLANIMDAN ÖNCЕ

Espresso makinesini herhangi bir deterjan veya aşındırıcı ürün kullanmadan iyice temizleyiniz. Temizledikten sonra lütfen Espresso tozu olmadan 2 kez çalıştırınız.

HAZIRLAMA

Üst parçayı (F) alt parçadan (A) söküñüz ve huni parçasını (B) çıkartınız. Alt parçaya (A) su doldurunuz: Su, emniyet valfini (E) aşmamalıdır. Huni parçasına (B) gevşek şekilde Espresso tozu doldurunuz. Süzgeç parçasının ve üst parça (F) altındaki conta halkasının (C) yerlerinde olduğundan emin olunuz. Şimdi, üst parçayı (F) alt parçaya (A) vidalayınız. Espresso makinesini elektrikli veya gazlı fırının üzerine koynuz. Yaklaşık 4/5 dakika sonra hazır Espresso dikey borudan (D) geçerek çıkar.

Espresso ceyvesinin altı endüksyon ocagına uygundur. Ancak cezvenin işlerliği endüksyon ocağıının tencere tanıma ayarlarına bağlıdır, bu ayarlar ocaktan ocağa değişebilir. Ceyvenizin buna bağlı olarak ısıtmaması ürünümüzün hatalı olduğunu göstermez.

TEMİZLİK

Espresso makinesinin parçalarını yıkayınız.

Aşınmışsa contayı (C) değiştiriniz.

Garanti, Espresso makinesinin hatalı kullanımını kapsamaz!

قبل أول استعمال: إرشادات العناية والسلامة

عميل KELA العزيز،
نهنئك على شراء منتجك ذي الجودة المُعَفّرة من KELA. يُرجى قراءة المعلومات التالية عن المنتج وإرشادات الاستخدام والعناء والسلامة، كي تستمتع بمنتجك لسنوات عديدة.

إرشادات الأمان والسلامة وتجنب المخاطر
يرجى قراءة دليل الاستخدام ومراعاة جميع إرشادات الأمان والسلامة وتجنب المخاطر التالية قبل استخدام الجهاز لأول مرة، فهذا يصب في مصلحتك. بذلك يمكنك تجنب حدوث الحوادث والاعتلال الفنية.

يرجى مراعاة ما يلي:

- لترك الأطفال ودهمهم أبداً بالقرب من الجهاز دون مراقبة.
 - تأكد من ابتعاد المستخدم للإناء عن البخار المتتصاعد.
 - لا تستخدم مجهز القهوة إلا للغرض المخصص له فقط.
 - تأكد من غلق غطاء مجهز القهوة قبل تشغيله.
 - لا تقم بتشغيل نظام الإغلاق / الفتح إلا بعد أن يبرد مجهز القهوة بعد إبعاده عن شعلة الموقد الساخنة.
 - لا تلمس المواقع الساخنة، بل استخدم المقبض والزر.
 - لا تستخدم مجهز القهوة ومحتواه فارغاً من الماء.
 - استخدم مصادر التسخين الملائمة، وفقاً لتعليمات الاستخدام.
 - لا تستخدم سوى قطع الغيار المصنعة في شركة Kela، والتي تناسب كل منتج على حدة.
 - بالنسبة لأنواع مجهز القهوة بدون وعاء الصب استدام قدر بالسعة والحجم والمحتوى الموصى بهم من قبل الشركة المصنعة لمجهز القهوة.
- يرجى تنظيف ماكينة الإسبريسو جيداً دون استخدام سوائل تنظيف أو منتجات خادشة.

بعد التنظيف يرجى تشغيل الماكينة مرتين بدون مسحوق الإسبريسو.

طريقة التحضير:

- (B). ثم أدخل القمع (A) من الجزء السفلي (F) قم بفك الجزء العلوي (E).
بالماء: يجب ألا يتخطي الماء صمام الأمام (A) أولاً الجزء السفلي بمسحوق الإسبريسو وهو مفتوح. تأكد أن المصافة وحلقة (B) أملأ القمع (F). موجودتين في مكانهما بأسفل في الجزء العلوي (C) الإدکام ضع ماكينة (A) على الجزء السفلي (F) قم عندئذ بإدکام ربط الجزء العلوي الإسبريسو على البوتاجاز العامل بالكهرباء أو الغاز بعد دوالي ٤ أو ٥ دقائق (D). يتضاعد الإسبريسو المُعد من خلال الأنابيب الصاعدة

الجزء السفلي من وعاء الإسبريسو مناسب للطبع بالتحرير ولكن قابلية الإشتغال تتعلق بقدرة موقد التحرير على التعرف على وعاء الطبع، الذي تختلف من موقد آخر. لذا في حالك عدم تسخين وعاء الإسبريسو فهذا ليس راجعاً لنقص في منتجاتنا.

التنظيف:

- اشطف الأجزاء المختلفة لماكينة الإسبريسو إذا كان باليًا (C) قم بتغيير عنصر الإدکام الضيئان لا يتحمل الاستخدام غير السليم لماكينة الإسبريسو.
يرجى مراعاة ما يلي: لا تترك الأطفال ودهمهم أبداً بالقرب من الجهاز دون مراقبة.



Указания по безопасной эксплуатации и уходу за изделием

Szanowny Kliencie firmy KELA,
gratulujemy Państwu zakupu produktu spełniającego najwyższe kryteria w zakresie jakości firmy Kela. Aby móc cieszyć się nim przez wiele lat, prosimy o przeczytanie poniższych informacji dotyczących produktu, wskazówek dotyczących jego optymalnego użytkowania i konserwacji oraz zaleceń w zakresie bezpieczeństwa.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед первым применением обязательно прочтите инструкцию по эксплуатации, а также соблюдайте все правила техники безопасности, перечисленные ниже. Это поможет избежать несчастных случаев и технических неполадок.

Внимание:

- Не оставляйте детей без присмотра вблизи прибора.
- Убедитесь в том, что выбрасываемая устройством струя пара не направлена на пользователя.
- Используйте кофеварку только по назначению.
- Перед включением убедитесь в том, что кофеварка закрыта.
- После снятия с огня не открывайте кофеварку до ее остывания.
- Не прикасайтесь к горячим участкам, поднимайте кофеварку и ее крышечку только за специально предусмотренные ручки.
- Не используйте кофеварку без воды.
- Используйте соответствующие источники нагрева в соответствии с руководством по эксплуатации.
- Используйте только оригинальные запасные части Kela, соответствующие модели устройства.
- В моделях без емкости для настоя кофе используйте чашку, объем и размер которой соответствует рекомендациям производителя кофеварки.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ:

Тщательно промойте эспрессо-кофеварку, не пользуясь моющим средством или абразивными продуктами. После промывки дважды запустите кофеварку без эспрессо-порошка.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Отвинтите верхнюю часть (F) от нижней части (A) и извлеките съемную воронку (B). Залейте воду в нижнюю часть (A): уровень воды не должна быть выше предохранительного клапана (E). Заполните съемную воронку

(B) эспрессо-порошком, не уплотня его. Убедитесь, что съёмный сетчатый фильтр и уплотнительное кольцо (C) находятся на своём месте внизу в верхней части (F). Затем плотно навинтите верхнюю часть (F) на нижнюю часть (A). Поставьте эспрессо-кофеварку на конфорку электро- или газовой плиты. Примерно через 4-5 минут готовый кофе эспрессо поднимется по вертикальной трубке (D).

Нижняя часть гейзерной кофеварки позволяет использовать ее на индукционных плитах. Однако возможность использования обеспечивается функцией обнаружения посуды, наличие которой зависит от устройства. В случае если гейзерная кофеварка не нагревается по причине отсутствия данной функции, это не является недостатком нашего продукта.

Чистка:

Промойте отдельные части эспрессо-кофеварки.

В случае износа уплотнения (C) замените его.

В случае ненадлежащего использования эспрессо-кофеварки гарантия не действует.

PL

IInformacje dotyczące konserwacji i bezpieczeństwa

*Szanowny Kliencie firmy KELA,
gratulujemy Państwu zakupu produktu spełniającego najwyższe
kryteria w zakresie jakości firmy Kela. Aby móc cieszyć się nim
przez wiele lat, prosimy o przeczytanie poniższych informacji do-
tyczących produktu, wskazówek dotyczących jego optymalnego
użytkowania i konserwacji oraz zaleceń w zakresie bezpieczeń-
stwa.*

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZAGROŻEŃ I BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO

We własnym interesie należy przed pierwszym użyciem prze-
czytać instrukcję obsługi i przestrzegać poniższych wskazówek
dotyczących zagrożeń oraz bezpieczeństwa technicznego.
Dzięki temu można uniknąć wypadków oraz usterek technicz-
nych.

Należy pamiętać, by:

- Nie pozostawiać dzieci bez nadzoru w pobliżu urządzenia.
- Upewnić się, że użytkownikowi nie grozi oparzenie strumieniem pary.
- Używać kawiarki wyłącznie do celów, do jakich jest przeznaczona.
- Upewnić się, że kawiarka została zamknięta przed uruchomie- niem.
- Po zdjęciu z palnika nie dотykać systemu otwierania/zamyka- nia kawiarki dopóki nie wystygnie.

- Nie dotykać gorących elementów, używać uchwytu.
- Nie używać kawiarki bez wody w naczyniu.
- Używać odpowiednich źródeł nagrzewania, zgodnie z instrukcją obsługi.
- Używać wyłącznie części zamiennych firmy Kela, pasujących do konkretnego modelu.
- W przypadku kawiarek bez pojemnika na napar z kawy używać filiżanki o pojemności i w rozmiarze zalecanym przez producenta kawiarki.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Umyć dokładnie ekspres do kawy nie używając płynu do mycia ani produktów z drobinkami szorującymi.

Po umyciu uruchomić dwa razy ekspres bez kawy.

PRZYGOTOWANIE

Element górny (F) odkręcić od elementu dolnego (A) i wyjąć wkład lejka (B). Nalać wodę do elementu dolnego (A): nie może przekraczać zaworu bezpieczeństwa (E). Napełnić wkład lejka (B) kawą do espresso (nie należy ubijać kawy w lejku!). Upewnić się, że wkład sita i pierścień uszczelniający (C) u dołu na elemencie górnym (F) jest założony. Następnie mocno przykręcić element górny (F) do elementu dolnego (A). Postawić ekspres na kuchence. Po upływie 4-5 minut gotowa kawa espresso wypłynie do góry przez rurkę (D).

Dno czajnika do espresso nadaje się do nagrzewania indukcyjnego. Zdolność do funkcjonowania zależna jest jednak od odpowiedniej funkcji rozpoznawania garnka, która może być różna w poszczególnych urządzeniach. Jeśli Państwa kuchenka espresso nie nagrzewa z tego powodu, nie stanowi to wady naszego produktu.

CZYSZCZENIE

Umyć poszczególne części ekspresu.

Jeżeli uszczelka (C) jest zużyta, należy wymienić ją na nową. Gwarancja nie obejmuje nieprawidłowego użycia ekspresu do kawy espresso.

CZ

Návod na údržbu & bezpečnostní pokyny

Vážený zákazníku KELA,
gratulujieme Vám k zakoupení kvalitního výrobku s dlouhou
životností z rodiny Kela. Abyste se z něj mohli těšit mnoha let,
přečtěte si prosím následující informace o výrobku, návod k použití a
údržbě a bezpečnostní doporučení.

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Přečtěte si prosím ve vlastním zájmu tento návod k použití ještě
před prvním použitím výrobku a respektujte všechna varování

a bezpečnostní pokyny. Pomůžete tak zamezit nehodám a technickým poruchám.

Upozornění:

- Nikdy nenechávejte děti bez dozoru v blízkosti přístroje.
- Ujistěte se, že pára nebude vycházet směrem k uživateli.
- Kávovar používejte jen k účelu, k němuž je určen.
- Ujistěte se, že je kávovar před zapnutím zavřený.
- Se systémem uzavření / otevření manipuluje až po vychladnutí kávovaru stáhnutého z horké plotny.
- Nedotýkejte se rozpálených míst, k manipulaci s kávovarem použijte rukojet' a horní tlačítka.
- Nepoužívejte kávovar s prázdným zásobníkem vody.
- K ohřevu použijte vhodné tepelné zdroje v souladu s návodem k obsluze.
- Používejte vždy jen náhradní díly značky Kela vhodné pro příslušný model.
- U kávovaru bez zásobníku na kávovou sedlinu použijte šálek s možným množstvím náplně, objemem a velikostí dle doporučení výrobce kávovaru

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Důkladně vyčistěte automat na espresso, aniž byste použili mycí prostředky nebo prostředky na drhnutí.

Po vyčištění spusťte 2x bez použití prášku na přípravu espresa.

PŘÍPRAVA:

Odšroubujte vrchní část (F) spodního dílu a vyjměte trychtířovitou vložku (B). Do spodního dílu (A) naplňte vodu: nesmí přesáhnout pojistný ventil (E). Naplňte trychtířovitou vložku (B) potřebným množstvím prášku na přípravu espresa. Ujistěte se, že se síto a kruhové těsnění (C) dole ve vrchní části (F) nacházejí na svém místě. Nyní pevně přišroubujte vrchní část (F) na spodní díl (A). Nastavte automat na espresso na elektrický nebo plynový ohřev. Po asi 4/5 minutách začne hotové espresso stoupat výstupní trubicí (D).

Dno přístroje na espresso je vhodné pro indukční desku. Tato funkce závisí na příslušné schopnosti detekce podstavy, která se může lišit u různých zařízení. Pokud se přístroj na espresso nenahřívá, není to nutně způsobeno vadou našeho produktu.

ČIŠTĚNÍ:

Propláchněte jednotlivé části automatu na espresso.

Pokud je těsnění (C) opotřebované, vyměňte je.

Záruka nezahrnuje neodborné používání automatu na espresso!

SK

Pokyny pre ošetrovanie & bezpečnostné pokyny

Vážený zákazník spoločnosti KELA,
blahoželáme vám ku kúpe kvalitného produktu z firmy Kela s
dlhou životnosťou. Aby ste mali z neho radosť dlhé roky, prečí-
tajte si, prosím, nasledujúce informácie o produkте, pokyny pre
používanie a ošetrovanie, ako aj bezpečnostné odporúčania.

UPOZORNENIA NA NEBEZPEČENSTVO A BEZPEČ- NO-TECHNICKÉ POKYNY

Pred prvým použitím si vo svojom vlastnom záujem bezpodmie-
nečne prečítajte návod na obsluhu a dodržiavajte upozornenia
na nebezpečenstvo a bezpečnostné pokyny. Pomôžete tak
zabrániť úrazov a technickým poruchám.

Zohľadnite, prosím:

- Nikdy nenechávajte deti v blízkosti prístroja bez dozoru.
- Uistite sa, že únik pary vychádza od používateľa.
- Prístroj na prípravu kávy používajte iba na účel, na ktorý je
určený.
- Uistite sa, že je prístroj na prípravu kávy pred uvedením do
prevádzky zatvorený.
- Nestláčajte otvárací/zatvárací systém skôr, ako prístroj na
prípravu kávy vychladne, potom čo bol odstránený z horúceho
varného miesta.
- Nedotýkajte sa horúcich miest, používajte rukoväť a tlačidlo.
- Prístroj na prípravu kávy nepoužívajte bez vody vo variči.
- Používajte vhodné zdroje tepla, podľa pokynov pre obsluhu.
- Používajte výlučne náhradné diely spoločnosti Kela, vhodné k
príslušnému modelu.
- Pri prístrojoch na prípravu kávy bez nádoby na vylievanie kávy
používajte šálku s plniacim množstvom, veľkosťou a objemom,
odporúcané výrobcom prístroja na prípravu kávy

PRED PRVÝM POUŽITÍM

Espresso var dôkladne vyčistite, bez použitia čistiacich alebo
abrazívnych prostriedkov. Po vyčistení 2x uvedťe stroj do
činnosti bez prášku na prípravu espresso.

PRÍPRAVA:

Odskrutkujte vrchný diel (F) zo spodného dielu (A) a vyberte
lievikový nadstavec (B). Do spodného dielu (A) naplňte vodu:
nesmie presiahnuť bezpečnostný ventil (E). Lievikový nadsta-
vec (B) naplňte práškom na prípravu espresso. Ubezpečte sa,
že sitko a tesniaci kružok (C) dolu na vrchnom diele (F) sú na
svojom mieste. Potom pevne naskrutkujte vrchný diel (F) na
spodný diel (A). Espresso var postavte na elektrický alebo ply-
nový sporák. Po cca 4/5 minútach vystúpi cez stúpajúcu rúrk
(D) hotové espresso.

Spodok variča na espresso je vhodný pre indukčné sporáky. Funkčnosť ale závisí na funkciu zistenia panvice, ktorá sa môže lísiť v závislosti na použitom zariadení. Ak sa váš varič na espresso nezohreje, neznamená to chybu produktu.

ČISTENIE:

Jednotlivé časti espressovaru vyčistite. Ak je tesnenie (C) opotrebované, vymeňte ho.

Záruka sa nevzťahuje na neoborne používaný espressovar!

SLO

Nega in varnostni napotki

*Spoštovana stranka podjetja KELA,
čestitamo vam ob nakupu trpežnega visokokakovostnega
izdelka Kela. Da bi vam izdelek veliko let dobro služil, preberite
informacije o izdelku, napotke o optimalni uporabi in negi ter
varnostne napotke v nadaljevanju.*

OPOZORILA NA NEVARNOSTI IN VARNOSTNO-TEHNIČNI NAPOTKI

Za lastno varnost obvezno pred prvo uporabo obvezno preberite navodila za uporabo in upoštevajte vsa opozorila na nevarnosti in varnostne napotke. Tako boste preprečili nesreče in tehnične motnje.

Upoštevajte:

- Otroke je treba v bližini naprave vedno nadzorovati.
- Prepričajte se, da je izpust pare usmerjen vstran od uporabnika.
- Pripromoček za pripravljanje kave uporablajte samo za predvideni namen uporabe.
- Prepričajte se, da je pripromoček za pripravljanje kave pred začetkom uporabe zaprt.
- Sistema za zapiranje/odpiranje ne sprožite, dokler je pripromoček za pripravljanje kave še vroč, po tem ko ste ga odstranili z vročega kuhalnišča.
- Ne dotikajte se vročih delov, uporabite ročaj in gumb.
- Pripromočka za pripravljanje kave ne uporablajte brez vode v kuhalniku.
- Uporablajte primerne vire toplove v skladu z navodili za uporabo.
- Uporablajte samo nadomestne dele proizvajalca Kela, ki so primerni za posamezen model.
- Pri pripromočkih za pripravljanje kave brez posode za izlivanje kave uporabite skodelico, katere prostornina in velikost ustreza priporočilom proizvajalca pripromočka za pripravo kave.

PRED PRVO UPORABO

Aparat za espresso očistite temeljito, brez uporabe sredstva za pomivanje ali izdelkov za drgnjenje.

Po čiščenju uporabite 2 x brez espresso v prahu.

PRIPRAVA

Zgornji de (F) odvijte s spodnjega dela (A) in odstranite lijakasti vstavek (B). V spodnji del (A) nalihte vodo: ne sme segati nad varnostni ventil (E). Lijakast vstavek (B) na rahlo napolnite z espressom v prahu. Prepričajte se, da sta lijakasti vstavek in te-snili obroč (C) spodaj in v zgornjem delu (F) na svojem mestu. Zdaj trdno privijte zgornji del (F) na spodnji del (A). Aparat za espresso postavite na električni ali plinski štedilnik. Po pribl. 4/5 minutah se skuhan espresso začne dvigovati po dvižni cevi (D).

Dno espresso kuhalnika za kavo je primerno za indukcijske plošče. Funkcionalnost je odvisna od posamezne funkcije za zaznavo posode, ki pa se razlikuje glede na uporabljeno napravo. Če se vaš espresso kuhalnik za kavo ne segreje, to ne pomeni, da gre za napako našega izdelka.

Čiščenje

Splaknite posamezne sestavne dele aparata za espresso.

Zamenjajte tesnilo (C), ko je obrabljen.

Garancija ne zajema nepravilno uporabo aparata za espresso!

Upoštevajte: otroke je treba v bližini naprave vedno nadzorovati.

HR

Upute za njegu i sigurnosne napomene

*Poštovani KELA kupče,
čestitamo Vam na kupnji dugotrajnog kvalitetnog proizvoda tvrtke Kela. Kako biste u njemu uživali dugi niz godina, molimo Vas pročitajte sljedeće informacije o proizvodu, upute za uporabu i njegu, kao i sigurnosne preporuke.*

UPOZORENJA I SIGURNOSNO-TEHNIČKE NAPOMENE

Molimo Vas da u vlastitom interesu obavezno prije prve uporabe pročitate upute za uporabu i da se pridržavate svih u nastavku navedenih upozorenja i sigurnosnih napomena. Na taj način izbjegićete nesreće i tehničke smetnje.

Imajte na umu:

- Djecu nikada ne ostavljajte bez nadzora u blizini uređaja.
- Provjerite je li izlaz za paru okrenuto od korisnika.
- Aparat za kavu koristite samo u svrhu za koju je namijenjen.
- Provjerite je li aparat za kavu zatvoren prije uporabe.
- Ne pritišćite zatvaranje/otvaranje sustava prije nego što se aparat za kavu ohladi, nakon što ga uklonite s vruće površine.
- Ne dirajte vruće dijelove, koristite ručku i gumb.
- Aparat za kavu ne koristite bez vode.
- Koristite odgovarajuće izvore topline, u skladu s uputama za uporabu.
- Koristite isključivo originalne rezervne dijelove tvrtke Kela za

odgovarajući model.

- Kod aparata za kavu bez spremnika za izljevanje kave korisite šalicu zapremine, veličine i volumena koju preporučuje proizvođač aparata za kavu

PRIJE PRVE UPORABE

Temeljito očistite aparat za espresso kavu bez uporabe sredstava za ispiranje ili abrazivnih sredstava. Nakon čišćenja dvaput ga pokrenite bez praha za espresso kavu.

PRIPREMA

Odvijte gornji dio (F) od donjega dijela (A) i izvadite umetak za lijevak (B). Ulijte vodu u donji dio (A): Ona ne smije prijeći sigurnosni ventil (E). Napunite umetak za lijevak (B) prahom za espresso kavu. Provjerite da su umetak zasićen i brtveni prsten (C) na svojem mjestu u donjem dijelu (F). Čvrsto zategnjite gornji dio (F) na donji dio (A). Stavite aparat za espresso kavu na električni ili plinski štednjak. Nakon otprilike 4/5 minuta gotova espresso kava prolazi kroz usponsku cijev (D).

Dno Espresso kuhalja je pogodno za indukciju. Međutim, efikasnost ovisi o odgovarajućoj ulozi prepoznavanja lonca koja odstupa od proizvoda do proizvoda. Ako se Vaše Espresso kuhalo ne može zagrijati, to ne predstavlja nedostatak našeg proizvoda.

ČIŠĆENJE

Isperite dijelove aparata za espresso kavu.

Zamijenite brtvu (C) ako je istrošena.

Jamstvo ne obuhvaća neprikladnu uporabu aparata za espresso kavu!

RO

Instrucțiuni pentru întreținere & siguranță

*Stimate client KELA,
felicitări pentru achiziționarea unui produs de înaltă calitate
marca Kela. Pentru a vă putea bucura mulți ani de acesta, vă
rugăm să citiți următoarele informații legate de produs, indicații
privind utilizarea și întreținerea, precum și recomandările legate
de siguranță.*

INDICAȚII TEHNICE DE PERICOL ȘI SIGURANȚĂ

În interesul dumneavoastră, vă rugăm să citiți neapărat manualul de utilizare înainte de prima întrebuițare și respectați toate indicațiile tehnice următoare de pericol și siguranță. În acest mod veți evita accidentele și defectiunile tehnice.

Vă rugăm să țineți cont de următoarele:

- Nu lăsați copiii niciodată nesupravegheți în preajma aparatului.
- Asigurați-vă că evacuarea aburului se face la distanță de

- utilizator.
- Utilizați cana de cafea numai pentru scopul pentru care a fost destinată.
 - Asigurați-vă că aceasta este închisă înainte de punerea în funcțune.
 - Nu acționați sistemul de blocare/deschidere al cănii de cafea înainte ca aceasta să se fi răcit după ce a fost îndepărtată de locul fierbinte.
 - Nu atingeți locurile fierbinți, folosiți un mâner sau un buton.
 - Nu utilizați cana de cafea fără apă în fierbător.
 - Folosiți surse adecvate de încălzire, conform instrucțiunilor de utilizare.
 - Utilizați piese de schimb exclusiv de la Kela, corespunzătoare modelului respectiv.
 - În cazul cănilor de cafea fără recipient de turnare utilizați o ceașcă cu doza de umplere, mărimea și volumul recomandate de către producător

ÎNAINTE DE PRIMA FOLOSIRE

Rugăm curățați temeinic mașina de espresso, fără a folosi detergent sau agenti de curățare abrazivi. După curățare, rugăm lăsați mașina să funcționeze 2 cicluri fără pulbere de espresso.

PREPARAREA

Deșurubați partea superioară (F) de la partea inferioară (A) și extrageți inserția de sită (B). Umpleți cu apă în partea inferioară (A): nu trebuie ca nivelul să depășească supapa de siguranță (E). Umpleți inserția de sită (B) cu pulbere de espresso fără a îndesa. Încredințați-vă că inserția de sită și inelul de garnitură (C) de jos din partea superioară (F) se află la locurile lor. Înșurubați acum ferm partea superioară (F) pe partea inferioară (A). Așezați mașina de espresso pe o plită electrică sau o plită cu gaz. După aproximativ 4/5 minute produsul espresso finalizat va urca prin tubul ascensional (D).

Fundul canei de espresso este potrivit pentru inducție. Funcționalitatea depinde însă de funcția respectivă de recunoaștere a oalei, care poate fi foarte diferită la diverse tipuri de aparat. Dacă din această cauză espressorul dumneavoastră nu încâlzește, acest lucru nu reprezintă o deteriorare a produsului nostru.

CURĂȚAREA

Spălați piesele componente ale mașinii de espresso.

Înlăcuți garnitura (C), dacă este uzată.

Garanția pentru produs nu include prejudiciile rezultate din folosirea improprie a mașinii de espresso!

BG

казания за поддръжка и безопасност

Уважаеми клиенти на KELA,

Поздравяваме ви за покупката на вашия висококачествен и дълготраен продукт от фирма Kela. За да ви доставя той радост още много години напред, прочетете предоставената по-надолу информация, указанията за употреба и поддръжка, както и препоръките за безопасност.

ВЪЗМОЖНИ ОПАСНОСТИ И СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Преди първоначална употреба задължително прочете ръководството за употреба и вземете под внимание възможните опасности и следните съвети за безопасност. По този начин ще избегнете злополуки и технически смущения.

Моля, обърнете внимание:

- Никога не оставяйте децата без надзор в близост до уреда.
- Уверете се, че клапата, от която излиза парата, не сочи към человека, използващ кафеварката.
- Използвайте кафеварката само по предназначение.
- Уверете се, че кафеварката е затворена добре преди употреба.
- Не използвайте системата за отваряне/затваряне, преди кафеварката да е изстинала, след като сте я преместили от горещата кухненска плоча.
- Не докосвайте горещите повърхности, използвайте дръжките.
- Не използвайте кафеварката, без да я напълните с вода предварително.
- Използвайте подходящи кухненски плохи според инструкциите им за употреба.
- Използвайте резервни части само от Kela, подходящи за съответния модел.
- При кафеварки без съд за готово кафе използвайте чаша със съвместимост, височина и обем според препоръките на производителя

ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНАТА УПОТРЕБА

Моля почистете основно машината за еспресо, без да използвате миещ препарат или абразивни препарати.

Моля след почистването я оставете да работи 2 пъти без еспресо на прах.

ПРИГОТВЯНЕ

Развинтете горната част (F) от долната част (A) и извлечете вложката с цедка (B). Налейте вода в долната част (A): тя не бива да надвишава предпазния клапан (E). Напълнете вложката с цедка (B) с еспресо на прах,

без да го натъпвате. Уверете се, че вложката с цедка и уплътнителният пръстен (C) са на мястото си в горната част (F). Сега завинтете горната част (F) плътно към долната част (A). Поставете машината за еспресо върху електрически или газов котлон. След около 4/5 минути готовото еспресо се изкачва през отвесната тръбичка (D).

Дъното на кафеварката е подходящо за индукционни котлони. Функционалността ѝ обаче зависи от съответната функция на котлона за засичане на съд (pan detection), която може да се различава, в зависимост от използвания съд. Ако кафеварката Ви не загрява, това не е дефект на нашия продукт.

ПОЧИСТВАНЕ:

Измийте отделните части на машината за еспресо.

Сменете уплътнението (C), ако е износено.

Гаранцията не включва неправилната употреба на машината за еспресо!



9000156-20117-3- Keck & Lang GmbH - Nordring 1 - 89558 Boehmenkirch - Germany - www.keta.de